


Gefeliciteerd met uw OFYR,
lees de handleiding eerst
goed door voordat u met
de OFYR aan de slag gaat.

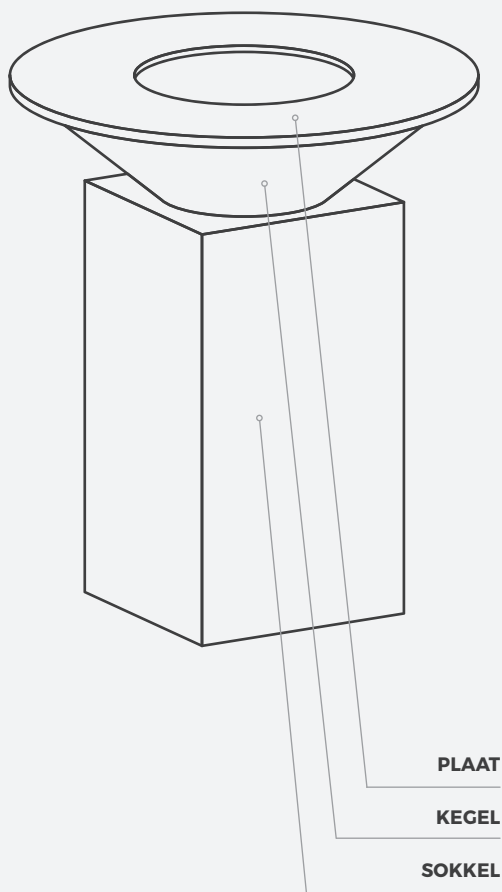

Voor verdere vragen kunt u
contact opnemen met ons
of een officiële distributeur.

Copyright OFYR.
All rights reserved.

OFYR International
Creative Outdoor Products B.V.
Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nederland

+31 (0)165 74 31 10
info@ofyr.nl
www.ofyr.nl

HET DESIGN VAN OFYR HEEFT EU REGISTRATIE ONDER NUMMER 002580431-0001/2

HANDLEIDING



OFYR[®]

The art of outdoor cooking

WWW.OFYR.NL

INSTALLATIE

Verwijder de doos en volg de instructies die hierop vermeld staan.

De OFYR bestaat uit drie losse onderdelen: plaat, kegel en sokkel. Omdat de onderdelen wat zwaarder zijn, adviseren wij u deze met twee personen op te tillen voor installatie en verplaatsing.

- 1 Plaats de sokkel op een vlakke ondergrond op veilige afstand van brandbare of hitte gevoelige voorwerpen. Let daarbij op dat op een lichtgekleurde ondergrond vlekken kunnen ontstaan als gevolg van hitte (as), koken (vet) en regenwater.
- 2 Plaats de kegel zo op de sokkel dat hij in het grote ronde gat steunt. De stand van de kegel in het gat kan gebruikt worden om de plaat waterpas te krijgen (handig wanneer de OFYR op een enigszins schuine ondergrond staat).
- 3 Plaats de plaat op de kegel. Pas daarbij op dat uw vingers niet tussen de plaat en de kegel komen. Houdt hiervoor de kegel op het laatste moment aan de binnenzijde vast. Het is raadzaam om handschoenen te dragen.

INBRANDEN VOOR GEBRUIK

De OFYR functioneert het beste nadat hij één of twee keer is gebruikt en olie in de plaat is gebrand. Dit vergemakkelijkt het bakproces en beschermt de plaat tegen roesten wanneer deze niet in gebruik is.

De nieuwe plaat kan wat plakkerig aanvoelen doordat deze ter bescherming reeds met plantaardige olie is ingesmeerd in onze fabriek.

Wanneer u voor de eerste keer een vuur stookt is het noodzakelijk om de eerste 20-25 minuten een klein vuur te maken en dit pas hierna te vergroten. Doordat de plaat aan de binnenzijde beduidend warmer wordt dan aan de buitenzijde zal de plaat bij verwarming altijd hol trekken. Wanneer echter bij de eerste keer een te groot vuur gemaakt wordt, dan zal de plaat in de toekomst veel holler trekken dan wanneer dit vuur geleidelijk aan wordt opgebouwd. De plaat moet zich zetten. Na de eerste keer stoken is deze procedure niet meer nodig.

Om te koken kunt u het beste plantaardige olie gebruiken met een hoge verbrandingsgraad, zoals zonnebloemolie. Voor een mooie bruin/zwarte kleur op de plaat is het raadzaam bij de eerste keer inbranden echter olijfolie te gebruiken.

Zodra de plaat de eerste keer warm wordt deze met een beetje olijfolie besprenkelen. De bestaande vetlaag is zonder deze toevoeging anders moeilijk te verwijderen.

- 1 Maak de plaat schoon met een keukenhanddoek of keukenpapier. Eventuele roest kan simpel met staalwol of een staalborstel verwijderd worden.
- 2 Maak een wigwam van gedroogd hout en steek daaronder aanmaakblokjes aan. Ovengedroogd beuken- en essenhout werken heel goed.
- 3 Wrijf met een keukenhanddoek of keukenpapier de enigszins opgewarmde plaat met de olie in. Herhaal deze handeling een aantal keer.
- 4 Laat het vuur uit zichzelf uitgaan. Na de plaat een paar keer gebruikt te hebben wordt deze geleidelijk bruin/zwart door het inbranden van de olie.

Uw OFYR is nu klaar voor gebruik.

TIJDENS HET GEBRUIK

TEMPERATUUR

Als het vuur in de OFYR goed brandt duurt het nog ongeveer 30-45 minuten alvorens de maximale kooktemperatuur van circa 250-300°C wordt bereikt. De plaat wordt in het midden het warmst. Waar het hout wordt neergelegd alsmede de wind hebben ook invloed op de plaats waar de plaat het warmst wordt. Bij het opwarmen wordt de plaat enigszins hol richting het midden. Dit heeft geen invloed op het bakproces en als de plaat afgekoeld is trekt deze vanzelf weer recht.

OLIE

Wanneer de plaat warm begint te worden krabt u deze eenvoudig schoon met de OFYR spatel om mogelijke olie- of vetresten van het vorige gebruik te verwijderen. Vervolgens wrijft u de plaat weer in met olie en doet u wat extra olie op de plaats waar u gaat bakken. Terwijl u bakt kunt u naar behoefte verder olie toevoegen.

HOUTEN PLANKJES

Om voedsel langzaam te garen of het een rooksmak mee te geven kunt u de ingrediënten op cederhouten plankjes op de OFYR plaat leggen.

NA GEBRUIK

HET VUUR DOVEN

Het is het gemakkelijkste om het vuur uit zichzelf te laten doven. Of u kunt de optionele deksel op de plaat leggen om het doven te versnellen. Als u het vuur snel wilt doven, dan kunt u ook voorzichtig water in het vuur gieten (dit beschadigt de OFYR niet maar pas op voor rook en roetwater).

PAS OP: De OFYR kan nog uren na gebruik warm zijn.

SCHOONMAKEN

Wanneer de plaat is afgekoeld tot een lauwwarme temperatuur, krab deze dan nog een keer schoon met de spatel en wrijf hem nog een keer in met olie. De plaat is dan goed beschermd tegen eventueel roesten en klaar voor het volgende gebruik.

De as kan simpel met een stoffer en blik uit de kegel verwijderd worden

(zonder de plaat te verwijderen).

Pas goed op dat de as volledig is afgekoeld wanneer deze wordt weggegooid.

ONDERHOUD

De OFYR behoeft weinig onderhoud. Hij kan het hele jaar buiten staan zonder afdekking, wel moet er op gelet worden dat het gat in de kegel niet door bijvoorbeeld bladeren of as verstopt raakt. De cortenstalen sokkel en kegel zullen naar verloop van tijd een steeds donkerdere roestkleur krijgen. Deze roestlaag is de bescherming tegen doorroesten. Sterkere roestvorming op de plaat (als gevolg van weinig gebruik of niet goed oliën) kan met een borstel of schuurapparaat verwijderd worden. De plaat ziet er dan weer als nieuw uit. Hoe vaker de plaat gebruikt wordt des te beter deze tegen roest is beschermd, omdat regelmatig olie wordt ingebrand. Dus de beste manier om goed voor de OFYR te zorgen is deze veel te gebruiken.

Wij wensen u veel plezier met uw OFYR.

DISCLAIMER

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Net als elk kooktoestel zal de OFYR tijdens het gebruik erg heet worden en na gebruik enige tijd warm blijven (zelfs lang nadat het vuur is gedoofd).

Alle onderdelen van de OFYR (plaat, kegel en in mindere mate de sokkel) zullen tijdens het gebruik erg heet worden. Degene die het toestel bedient, dient er dus voor te zorgen dat personen in de buurt van de OFYR deze niet aanraken als hij heet is.

De OFYR is ontworpen om hout of houtskool te stoken. Het wordt niet aanbevolen om andere materialen of brandstoffen te verbranden.

Zorg er na gebruik voor dat het as uit de OFYR volledig is afgekoeld alvorens dit wordt verwijderd.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het juiste en veilige gebruik van dit product is de verantwoordelijkheid van de koper en gebruiker.

De koper aanvaardt dat noch de fabrikant, CREATIVE OUTDOOR PRODUCTS B.V., noch diens distributeurs, medewerkers (inclusief contractanten of personen die op tijdelijke of incidentele basis werkzaam zijn) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van anderen, met inbegrip van derden, kinderen en huisdieren, tegen eventueel letsel veroorzaakt door het aanraken van een hete OFYR, en aanvaardt de risico's van het onbeheerd achterlaten van een hete OFYR.

Deze handleiding dient zorgvuldig bewaard te worden en elke gebruiker dient deze vooraf te lezen.

WAARSCHUWING!

- De OFYR zal erg heet worden!
- Gebruik de OFYR niet binnen!
- Gebruik géén vloeibare brandstof zoals spiritus of benzine om de OFYR aan te steken of opnieuw aan te steken!
- Houd kinderen en huisdieren op afstand!

Uw dealer in België P&G Metaalwerken